

**CARTE D'ARRIVEES
STANDARDS AUX
INSTRUMENTS
- OACI -**ALT. D'AERODROME : 3782 ft
LES HAUTEURS SONT
DETERMINEES PAR RAPPORT AU
THR RWY 30 ALT : 3710 ft

TA : 10000 ft

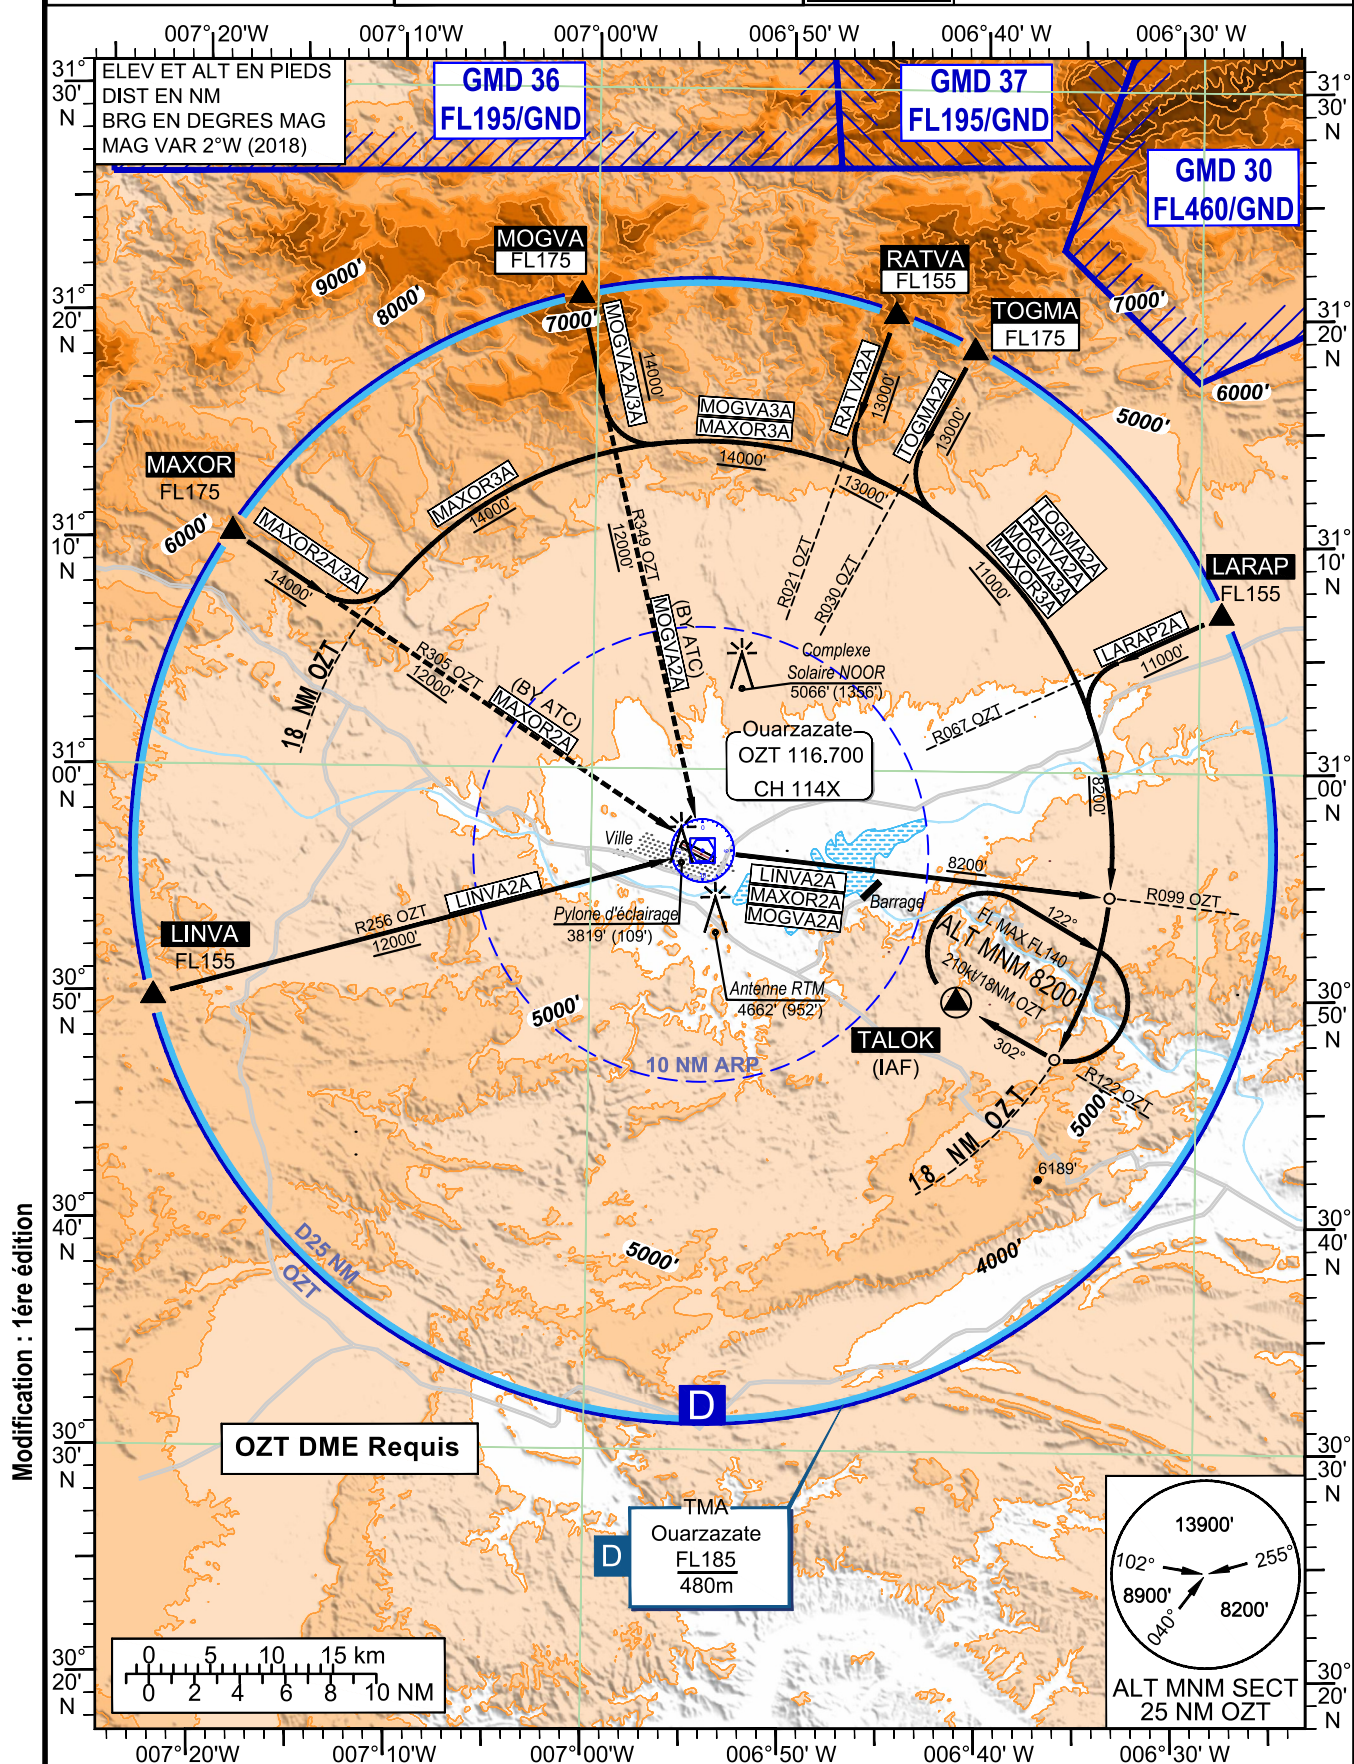
APP : 119.300
TWR : 118.100**OUARZAZATE (GMMZ)
STAR RWY 30**MOGVA2A/3A, RATVA2A, TOGMA2A,
MAXOR2A/3A, LARAP2A, LINVA2A

Tableau des données au verso

OUARZAZATE (GMMZ)

STAR RWY 30

(Protégé pour CAT A,B,C,D)

ITINERAIRES: MAXOR2A : (BY ATC) MAXOR et suivre R-305 OZT jusqu'à OZT. A OZT, intercepter et suivre R-099 OZT jusqu'à 16DME/OZT. A 16 DME/OZT Virer à droite pour intercepter et suivre arc de 18DME/OZT. Intercepter et suivre R-122 OZT jusqu'à TALOK. MAXOR3A : MAXOR et suivre R-305 OZT jusqu'à 20 DME/OZT. A 20DME/OZT virer à gauche pour intercepter et suivre arc de 18 DME/OZT. Intercepter et suivre R-122 OZT jusqu'à TALOK. MOGVA2A : (BY ATC) MOGVA et suivre R-349 OZT jusqu'à OZT. À OZT intercepter et suivre R-099 OZT jusqu'à 16DME/OZT. A 16 DME/OZT Virer à droite pour intercepter et suivre arc de 18 DME/OZT. Intercepter et suivre R-122 OZT jusqu'à TALOK. MOGVA3A : MOGVA et suivre R-349 OZT jusqu'à 20 DME/OZT. A 20 DME/OZT virer à gauche pour intercepter et suivre arc de 18 DME/OZT. Intercepter et suivre R-122 OZT jusqu'à TALOK. RATVA2A : RATVA et suivre R-021 OZT jusqu'à 20 DME/OZT. A 20 DME/OZT virer à gauche pour intercepter et suivre arc de 18 DME/OZT. Intercepter et suivre R-122 OZT jusqu'à TALOK. TOGMA2A : TOGMA et suivre R-030 OZT jusqu'à 20 DME/OZT. A 20 DME/OZT virer à gauche pour intercepter et suivre arc de 18 DME/OZT. Intercepter et suivre R-122 OZT jusqu'à TALOK. LARAP2A : LARAP et suivre R-067 OZT jusqu'à 20 DME/OZT. A 20 DME/OZT virer à gauche pour intercepter et suivre arc de 18 DME/OZT. Intercepter et suivre R-122 OZT jusqu'à TALOK. LINVA2A : LINVA et suivre R-256 OZT jusqu'à OZT. À OZT intercepter et suivre R-099 OZT jusqu'à 16 DME/OZT. A 16 DME/OZT Virer à droite pour intercepter et suivre arc de 18 DME/OZT. Intercepter et suivre R-122 OZT jusqu'à TALOK.	MAXOR2A : (BY ATC) MAXOR then follow R-305 OZT until OZT. At OZT intercept and follow R-099 OZT until 16 DME/OZT. At 16 DME/OZT turn right to intercept and follow 18DME/OZT arc. Intercept and follow R-122 OZT until TALOK. MAXOR3A : MAXOR thrn follow R-305 OZT until 20 DME/OZT. At 20 DME/OZT turn left to intercept and follow 18DME/OZT arc. Intercept and follow R-122 OZT until TALOK. MOGVA2A : (BY ATC) MOGVA then follow R-349 OZT until OZT. At OZT intercept and followR-099 OZT until 20 DME/OZT. At 16 DME/OZT turn right to intercept and follow 18DME/OZT arc. Intercept and follow R-122 OZT until TALOK. MOGVA3A : MOGVA then follow R-349 OZT until 20 DME/OZT. At 20 DME/OZT turn left to intercept and follow 18 DME/OZT arc. Intercept and follow R-122 OZT until TALOK. RATVA2A : RATVA and follow R-021 OZT until 20 DME/OZT. At 20 DME/OZT turn left to intercept and follow 18DME/OZT arc. Intercept and follow R-122 OZT until TALOK. TOGMA2A : TOGMA and follow R-030 OZT until 20 DME/OZT. At 20 DME/OZT turn left to intercept and follow 18 DME/OZT arc. Intercept and follow R-122 OZT until TALOK. LARAP2A : LARAP and follow R-067 OZT until 20 DME/OZT. At 20DME/OZT turn left to intercept and follow 18DME/OZT arc. Intercept and follow R-122 OZT until TALOK. LINVA2A : LINVA then follow R-256 OZT until OZT. At OZT intercept and follow R-099 OZT until 16 DME/OZT. At 16 DME/OZT turn right to intercept and follow 18DME/OZT arc. Intercept and follow R-122 OZT until TALOK.
---	--

Identificateur de point de cheminement	Coordonnées	
MAXOR	31°10'10.00"N	007°18'33.00"W
MOGVA	31°20'47.15"N	007°00'52.51"W
RATVA	31°20'02.62"N	006°44'41.03"W
TOGMA	31°18'30.00"N	006°40'37.00"W
LARAP	31°06'55.00"N	006°27'54.00"W
LINVA	30°49'44.00"N	007°22'15.00"W
TALOK (IAF)	30°49'49.84"N	006°41'13.44"W
VOR/DME OZT (116.700MHz)	30°56'23.75"N	006°54'16.42"W

VAR : 001°53.4'W (13/05/2018)

Changing by 6.5'E per year